

Инструкция по применению крепления Ключ (Кляммер)



Рис.1 Крепление Ключ (Кляммер). Обозначения



Рис.2 Крепление ключ. Дальнейшее изображение на схемах

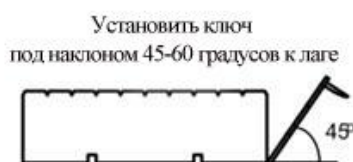


Рис.3 Установить ключ под наклоном 45-60 градусов к лаге



Рис.4 Вбить штифт ключа в лагу



Рис.5 Подогнуть шляпку до 90 градусов относительно лаги



Рис.6 Вкрутить саморез в доску через отверстие в шляпке ключа

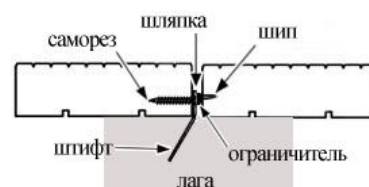


Рис. 7 Монтаж террасной доски

Монтажное крепление **КЛЮЧ (Кляммер)** представляет собой плоский конусообразный штифт с плоской прямоугольной шляпкой. На штифте расположены три ряда засечек. На шляпке: круглое отверстие для самореза и шип с ограничителем, шип располагается перпендикулярно относительно шляпки ключа (рис.1)

1. Возьмите первую террасную доску для монтажа настила, уложите ее на заранее установленные лаги. Прикрутите при помощи саморезов доску к лаге. Далее используйте столько ключей на одну доску, сколько у вас пересечений доски с лагой. Обратите внимание, только первая доска прикручивается к лагам саморезами, все последующие доски крепятся к лагам и друг с другом при помощи невидимого крепления Ключ.

2. Возьмите ключ и установите его у края доски под наклоном 45-60 градусов относительно лаги, вбейте ключ в лагу по шляпку, штифт должен полностью войти в лагу (рис. 3-4)
3. После того, как Вы вбили ключ, на поверхности у вас осталась шляпка ключа в положении - наклон 45 градусов. Подогните ее, подбивая молотком, до положения 90 градусов относительно лаги, так чтобы шляпка плотно прилегала к доске, а шип ключа расположился строго параллельно горизонтальной поверхности. (рис.5)
4. Вкрутите саморез через отверстие в шляпке в доску (рис.6)
5. Установите таким образом все ключи вдоль этой доски.
6. Возьмите вторую доску, положите ее ровно вдоль первой доски. При помощи киянки набейте вторую доску на шипы ключей вплоть до ограничителей. За счет ограничителя образуется необходимый технологический зазор 6 мм между досками.
7. Все последующие доски устанавливаются согласно последовательности пунктов 2-6. В итоге, вы получите ровный настил без видимых элементов крепежа с одинаковыми технологическими зазорами между досок в 6 мм. Ровные зазоры образуются автоматически благодаря конструкции ключа, без дополнительных усилий и временных затрат на выравнивание и подгонку.

